RadioShack®

63-1203

cepillo eléctrico para ducha con surtidor de jabón

lo que viene incluido

Cepillo eléctrico
Aditamento de cepillo
Guía del usuario

Le agradecemos la compra del cepillo eléctrico para ducha RadioShack.

instalación de las pilas

El cepillo eléctrico para ducha requiere cuatro pilas AA (no vienen incluidas). Las pilas se encuentran en las tiendas RadioShack de la localidad o en la tienda en línea, en www.radioshack.com.

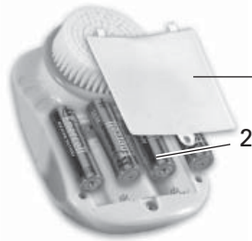

1. Retire la tapa del compartimiento de las pilas. Colóquela de nuevo al terminar.
2. Coloque las pilas en el compartimiento de la forma indicada por los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.

precauciones con las pilas

- *Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada.*
- *No queme ni entierre las pilas.*
- *Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.*
- *No mezcle pilas viejas y nuevas ni use pilas de diferente tipo, capacidad o química.*
- *Si no tiene pensado utilizar el cepillo eléctrico para ducha durante una semana o más, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.*

utilización del surtidor de jabón

1. Tire del recipiente transparente de jabón hacia arriba para extraerlo de la unidad principal.
2. Retire la tapa de goma suave.
3. Vierta su jabón favorito en el recipiente.
4. Vuelva a colocar la tapa de goma suave.
5. Introduzca de nuevo el recipiente en el cepillo eléctrico.

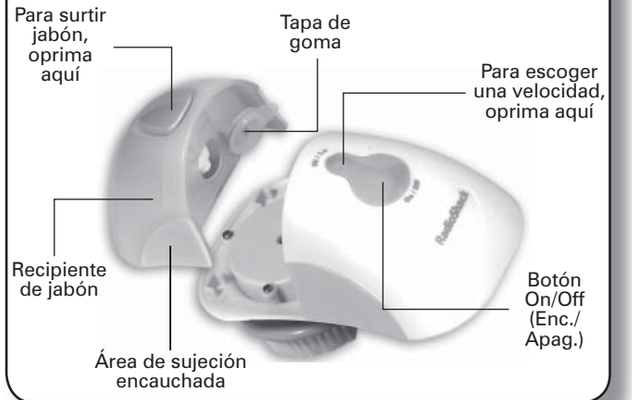
Para surtir jabón, oprima aquí
Tapa de goma
Para escoger una velocidad, oprima aquí
Recipiente de jabón
Botón On/Off (Enc./ Apag.)
Área de sujeción encauchada

medidas de precaución

- No sumerja el cepillo eléctrico para ducha.
- No encienda la unidad sin el aditamento de cepillo.
- No intente detener el movimiento rotatorio con fuerza aplicada intencionalmente.
- No utilice el cepillo eléctrico en áreas de la piel irritadas o con mala circulación. Si la irritación persiste, deje de utilizar el producto y consulte a un doctor.
- No utilice el cepillo eléctrico para ducha cerca de cabello largo.
- No mantenga el cepillo aplicado en un área determinada del cuerpo.
- No utilice el cepillo por más de 20 minutos a la vez.

garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante un (1) año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda RadioShack de la localidad.

RadioShack Customer Relations
200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102
04/04

NOTA: En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto
www.radioshack.com

©2004. RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

63-1203
07A04
Impreso en China